

Przed pierwszym użyciem

- Przed pierwszym użyciem należy ładować zestaw bez przerwy przez 4 godz. Urządzenie jest gotowe do użycia, gdy zgaśnie kontrolka LED.

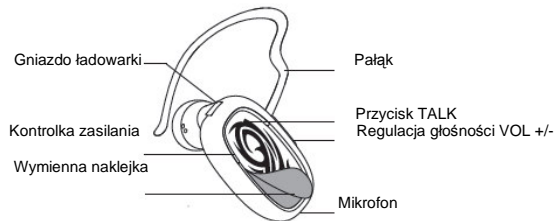
Wprowadzenie

Zestaw Bluetrek TATTOO jest bezprzewodowym zestawem stworzonym w oparciu o technologię Bluetooth. Zestaw spełnia standardy Bluetooth 2.0. Zestaw obsługuje profile: Headset oraz Hands-free.

Zestaw posiada dwa przyciski:

"TALK (z przodu)

"VOL +/-" (regulacja głośności)

**Ładowanie zestawu**

Do zestawu należy podłączyć ładowarkę. Podczas ładowania kontrolka LED (czerwona) będzie mrugać. Po zakończeniu ładowania kontrolka zgaśnie. Jeden pełny cykl ładowania trwa 3 godz.

Wyladowany akumulator zostanie zasygnalizowany dźwiękowo, a czerwona kontrolka LED będzie mrugać. Wówczas należy naładować ponownie akumulator.

UWAGA!

Jeżeli akumulator zestawu jest naładowany wówczas po podłączeniu do ładowarki, kontrolka LED nie zapali się. (Aby sprawdzić, czy akumulator zestawu jest naładowany należy na 2 sek. przycisnąć klawisz TALK. Zaraz po puszczeniu przycisku zapali się kontrolka na 3 sek.).

Podczas ładowania nie należy użytkować zestawu. W celu przedłużenia żywotności baterii należy przynajmniej 1 raz rozładować akumulator do końca i naładować ją. Akumulator przygotowany jest na 500 cykli ładowania.

Jeżeli zestaw nie jest używany, akumulator ulegnie całkowitemu rozładowaniu. W takim wypadku należy ponownie naładować akumulator. Jeżeli akumulator ładowany jest po dłuższym czasie nie używania, czerwona kontrolka LED może zapalić się z opóźnieniem.

Nigdy nie należy ładować zestawu dłużej niż 10 godz.

Użycie innej ładowarki niż zalecana może doprowadzić do uszkodzenia zestawu.

Parowanie zestawu

Zestaw należy sparować z telefonem. Parowanie to bezprzewodowe połączenie zestawu z telefonem w oparciu o technologię Bluetooth.

1. Zestaw ustawić w odległości maks. 30 cm od telefonu.

2. Włączyć tel. i ustawić tryb Bluetooth.

3. Gdy zestaw jest wyłączony należy przez 7 sek. przytrzymać klawisz TALK. Zapali się kontrolka LED czerwona/zielona. Proces ten zostanie zasygnalizowany dźwiękowo.

4. Następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami na telefonie komórkowym. Gdy pojawi się zapytanie o hasło należy podać: 0000.



5. W przypadku niektórych modeli telefonów zajdzie konieczność przycięcia klawisza "Połącz".



Jeżeli połączenie zostało poprawnie zrealizowane. Zapali się zielona kontrolka LED i będzie mrugać. Jeżeli tryb wyszukiwania urządzeń Bluetooth nie powiedzie się zestaw wyłączy się automatycznie. Parowanie należy wykonać ponownie.

Sposób noszenia zestawu

Zestaw można nosić na pałku za uchem. W zestawie są dwa pałki o różnej wielkości do wyboru.

Aby zamocować pałak do zestawu należy wcisnąć klips pałaka w odpowiednim miejscu na obudowie. Patrz rys.



Pałak można również dostosować do lewego ucha.

Włączenie i wyłączenie

Aby włączyć zestaw należy przez 3 sek. przytrzymać klawisz TALK. Zapali się zielona kontrolka LED. Włączenie zostanie zasygnalizowane dźwiękowo (2x).

Aby wyłączyć zestaw należy przytrzymać przez 7 sek. przycisk TALK. Zapali się czerwona kontrolka LED. Wyłączenie zostanie zasygnalizowane dźwiękowo (2x).

Wybieranie połączenia

Upewnić się, że wybieranie głosowe jest aktywne na telefonie. W przeciwnym razie należy sięgnąć do instrukcji telefonu.

Jeżeli wszystko jest poprawnie należy:

1. Przycisnąć klawisz TALK. Po sygnale należy wymówić nazwę rozmówcy.

W przypadku telefonów bez wybierania głosowego należy rozmówcę wybrać z telefonu.

Odbieranie połączenia

Aby odebrać połączenie należy przycisnąć klawisz TALK.

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie należy przycisnąć klawisz TALK.

Ustawienie głośności

Aby ustawić głośność należy użyć przycisku VOL +/-.

Wyłączenie mikrofonu

Aby wyłączyć mikrofon podczas prowadzenia rozmowy należy przycisnąć klawisz VOL +/- przez 2 sek. Wyłączenie dźwięku będzie sygnalizowane powtarzającym się dźwiękiem.

Włączenie mikrofonu

Aby włączyć mikrofon należy krótko przycisnąć klawisz VOL+.

Przekierowanie rozmowy z zestawu na telefon

Aby przekazać rozmowę z zestawu na telefon należy przycisnąć klawisz TALK przez 2 sek. (Obsługiwane przez profil Hands Free).

Przekierowanie rozmowy z telefonu na zestaw

Aby przekazać rozmowę z telefonu na zestaw należy 1x przycisnąć klawisz TALK.

Nakładki ERGOBUD

W zestawie znajdują się 3 nakładki ERGOBUD w różnych wielkościach, S, M, L. Nakładkę na leży dopasować do własnego ucha, tak by zapewnić maks. komfort podczas prowadzenia rozmów.

Nakładki należy delikatnie nałożyć na słuchawkę. Uważać aby nie uszkodzić nakładki.

Dodatkowo w zestawie znajdują się kolorowe naklejki na obudowę zestawu. Do dyspozycji jest kilka wersji kolorystycznych. Naklejki są samoprzylepne. Nakładać ostrożnie, aby nie było zagięć ani pęcherzy.

Połączenie oczekujące

Jeżeli podczas prowadzenia rozmowy, nadejdzie połączenie można przytrzymać klawisz TALK przez 3 sek. i odebrać drugie połączenie, nie przerywając poprzedniego. Aby przekazywać między poszczególnymi rozmowami należy przycisnąć klawisz TALK.

Aby zakończyć jedno z połączeń należy przycisnąć krótko klawisz TALK.

Jeżeli powyższa funkcja nie będzie dostępna w telefonie, zawsze można odebrać połączenie klawiszem na telefonie.

Funkcje obsługiwane tylko przez niektóre modele telefonów

Odrzucenie połączenia

Aby odrzucić połączenie należy przycisnąć klawisz TALK przez 2 sek.

Powtórzenie wybierania ostatniego numeru

Aby ponownie wybrać ostatni numer należy przez 2 sek. przycisnąć klawisz TALK.

W przypadku błędów

W przypadku zaistnienia błędów należy wyłączyć zestaw oraz telefon, a następnie uruchomić urządzenia ponownie.

Środki ostrożności

- Przed pierwszym użyciem zestawu głośność na telefonie należy zmniejszyć, regulować tylko na zestawie za pomocą przycisku VOL +/- . Ustawienie maks. lub wysokich wartości głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Nie narażać zestawu na upadek z wysokości.
- Zestaw chronić przed wilgocią (opady deszczu, śniegu).
- Zestawu nie należy narażać na ekstremalne temp.
- Nie otwierać obudowy zestawu. Napraw dokonywać tylko w autoryzowanym serwisie.
- Zestaw chronić przed kurzem i zabrudzeniami.
- Zestaw składa się z bardzo małych części. Zestaw nie jest zabawką. Należy chronić przed dziećmi.
- Używając zestawu w samochodzie należy uwzględnić wszelkie przepisy ruchu drogowego.
- Zestaw należy wyłączyć w samolocie.

Nie wymieniać akumulatora samodzielnie! Niebezpieczeństwo wybuchu!